

# ULTRASOON REINIGER



## PRODUCTSPECIFICATIES EN INHOUD


- Plaats de te reinigen instrumenten of onderdelen in de mand.
- De te reinigen instrumenten of onderdelen dienen volledig te zijn ondergedompeld.
- De machine is standaard afgesteld op 180 seconden, met de SET knop kan de reinigingstijd worden gewijzigd.
- Zet de machine aan met de ON knop.
- Als de ingestelde tijd verstreken is stopt de machine uit zichzelf met reinigen. Als er nog een reiniging nodig is herhaal dan de stappen hierboven beschreven. Als je de reiniging wilt stoppen, druk dan op OFF. Druk je nogmaals op ON zal de machine het programma afmaken. Door op SET te drukken kun je het programma aanpassen.
- Haal na het reinigen de instrumenten of onderdelen uit de machine. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de vloeistof en maak de machine schoon en droog voor een volgend gebruik. Dompel de machine niet onder in water en maak geen krassen in de tank. Gebruik indien nodig een roestvrij staal reiniger zonder schurende toevoeging.

## ACCESSOIRES

- Gebruik de CD/DVD houder om genoemde producten schoon te maken. Gebruik koud Merbach gedemineraliseerd water en het 90 seconden programma.
- Gebruik de horloge houder om horloges schoon te maken. Alleen geschikt voor horloges met een minimale waterdichtheid van 30 meter.



## GEBRUIKERSHANDLEIDING

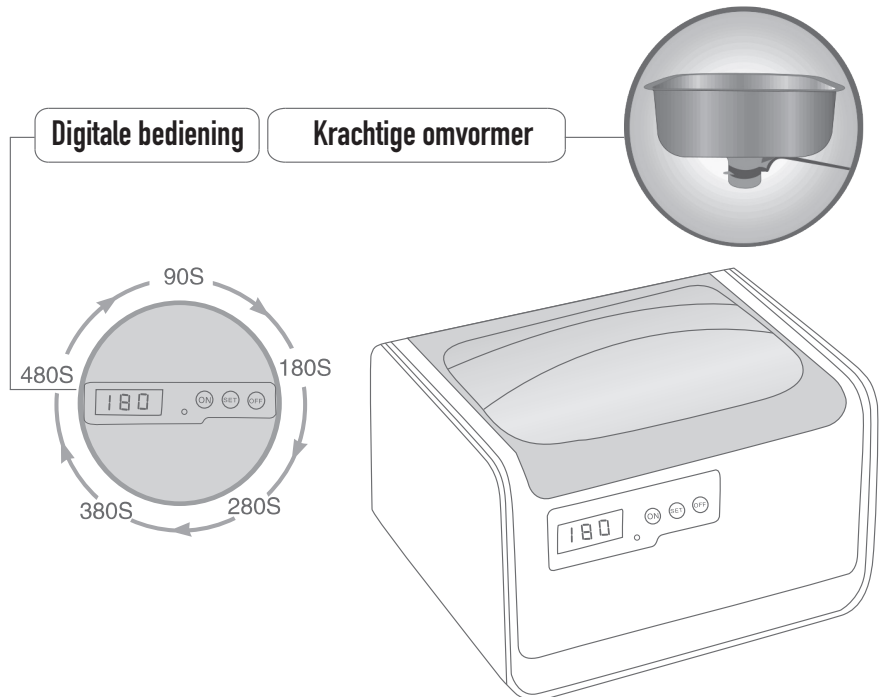


**Toepassing:** Pedicure, Opticien, Juwelier, Dentaal, etc.

Lees deze  
gebruiksaanwijzing  
voor gebruik

Art. no: 402700

MERBACH, Wiekenweg 41  
3815 KL Amersfoort  
The Netherlands

## PRODUCTSPECIFICATIES EN INHOUD

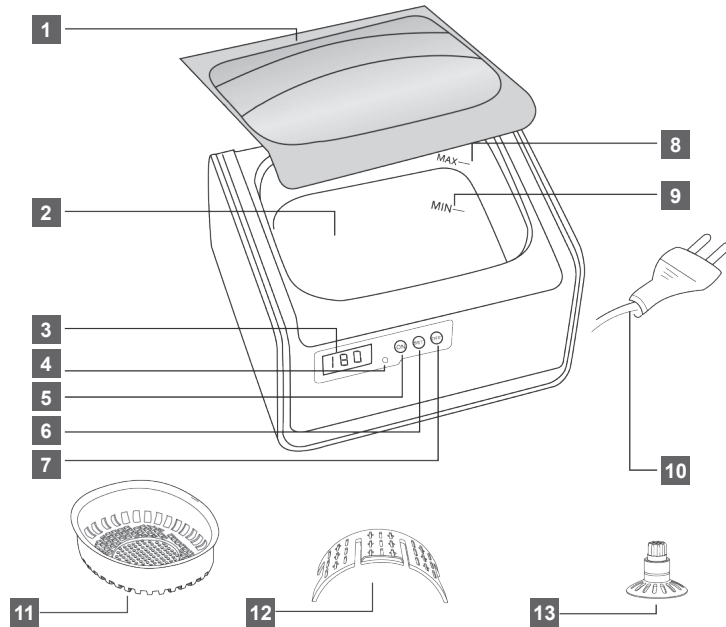

1 Deksel	2 Tank (RVS)	3 Display (digitaal)
4 Indicator lampje	5 AAN knop	6 Instellen tijd
7 UIT knop	8 Waterstand maximaal	9 Waterstand minimaal
10 Stroomkabel	11 Mand	12 Horloge houder
		13 CD houder

### Specificaties

<b>Naam</b>	Merbach ultrasoon reiniger	<b>Voeding</b>	AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz
<b>Artikel nummer</b>	402700	<b>Wattage</b>	70 W
<b>Afmeting</b>	222x183x157 mm	<b>Tijdsinstellingen</b>	5 cycli → 180s → 280s → 380s → 480s → 90s →
<b>Afmeting tank</b>	175x145x70 mm	<b>Ultrasoon frequentie</b>	42 KHz
<b>Tank inhoud</b>	1.4 L	<b>Gewicht (netto)</b>	1.6 kg

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Apparaten, accessoires en reinigingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruikshandleiding of de instructies van de fabrikant.
- Ultrasoon reinigers zijn niet ontworpen voor continu gebruik.
- De ultrasoonreiniger alleen gebruiken in een geaard stopcontact op de vermelde netspanning (AC 220-240V).
- Apparaten met schade niet op het lichtnet aansluiten.
- Houd uitrusting en schoonmaakproducten uit de buurt van kinderen en onbevoegde personen.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften.
- Bij het gebruik van reinigingsmiddelen moeten de veiligheids- en toepassingspecificaties van de fabrikant strikt in acht worden genomen.
- Ongeoorloofd wijzigen van het apparaat is niet toegestaan, bovendien vervalt de CE-conformiteit.
- Op scholen, opleidingscentra, hobby- en zelfhulpworkshops moet het gebruik worden begeleid door gekwalificeerd personeel.
- Gebruik het apparaat niet zonder of met te weinig vloeistof.

## IN GEBRUIK NAME

- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Vul de tank met Merbach gedemineraliseerd water of een instrumentenreiniger geschikt voor de ultrasoon, tot de markering 'max'.
- Voeg eventueel een reinigingsmiddel toe.
- Steek de stekker in een voldoende geaard stopcontact.

